




ONTEC
AUTO ACCESSORIES.CO

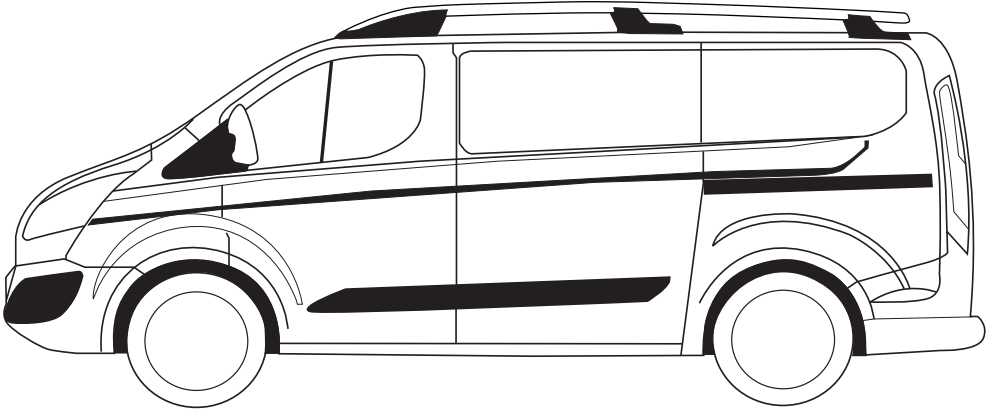

Ford Tourneo Custom 2013>

TR	Montaj Talimatı :	PORT BAGAJ
GB	Fitting Instructions :	ROOF RACK
D	Montageanleitung :	DACHRELING
F	Instructions de Montage :	RIDELLES DE TOIT

TR

*Port bagaj taşıma kapasitesi 75 kg. olup; yükleme yapmadan önce aracın tavan taşıma kapasitesinin dikkate alınması gerekir.

G

*Maximale Traglast unsere Dachrelinge betragen 75kg. Die freigegebenen Dachlasten der Fahrzeughersteller dürfen nicht überschritten werden. Bitte zur Kenntnisnahme!

GB

*Roof Rack carrying capacity is maximum 75 kg. Please check your vehicle roof maximum carrying capacity from your car manufacturer before load roof rack.

F

*La capacité de chargement maximale est de 75 Kg. Nous vous prions de vérifier la capacité de chargement du toit de votre véhicule avant de charger les barres de toit.



30 Min.

1




M2624931

PARÇA LİSTESİ


Part List / Teileliste / Lista de accesorios




- (TR) PLASTİK TAPA = 6 PARÇA
(GB) PLASTIC PLUG = 6 PIECES
(D) GUMMISTOPFEN = 6 STÜCK
(F) BOUCHON PLASTIQUE = 6 PIÈCES

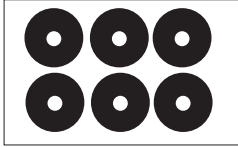


- (TR) SIZDIRMAZLIK ELEMANI = 6 PARÇA
(GB) IMPERMEABLE RUBBER = 6 PIECES
(D) KUNSTSTOFF-DICHTUNG = 6 STÜCK
(F) JOINT EN PLASTIQUE = 6 PIÈCES

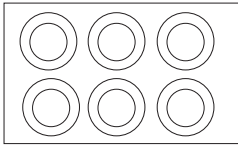


- (TR) PUL = 6 PARÇA
(GB) RING WASHER = 6 PIECES
(D) UNTERLEGSCHLEIBE = 6 STÜCK
(F) RONDELLE AUTOBLOQUANTE = 6 PIÈCES

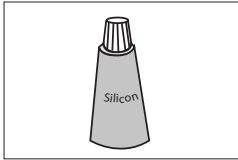


- (TR) SİLİKON = 40 GRAM / 2 PARÇA
(GB) SILICON = 40 GRAM / 2 PIECES
(D) KLEBR = 40 GRAMM / 2 STÜCK
(F) SILICONE = 40 GRAMME / 2 PIÈCES

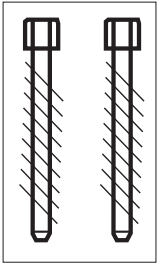




m-8 x 50 (FRONT 2 PIECES)

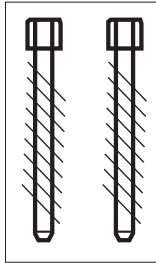


m-8 x 70 (MIDDLE 2 PIECES)

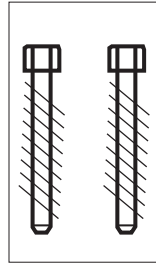

m-8 x 70 (REAR 2 PIECES)

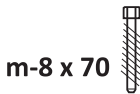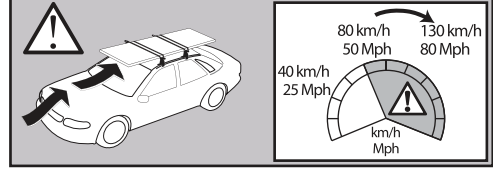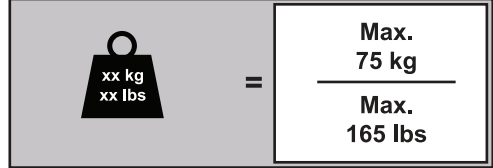



m-8 x 70

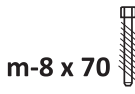

m-8 x 70






m-8 x 50

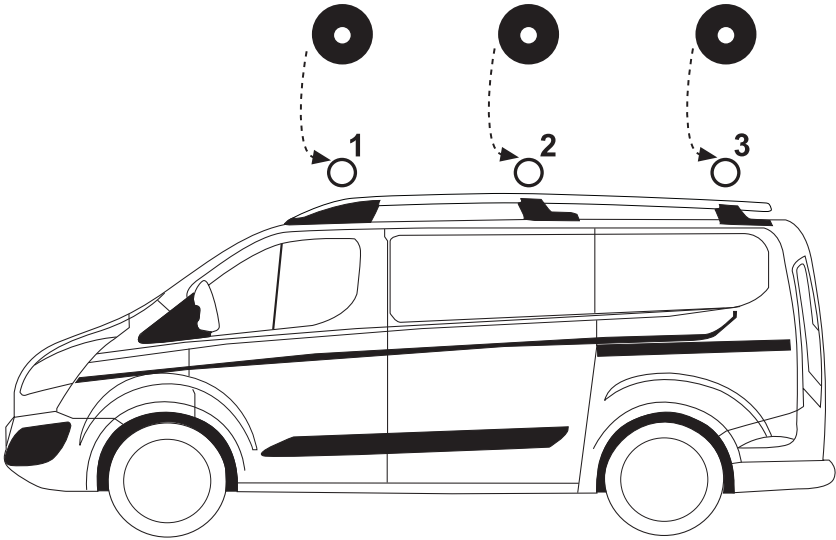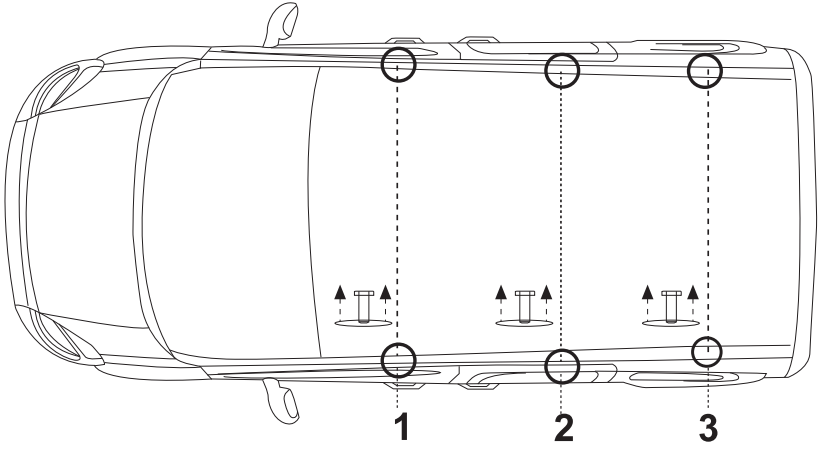

1) 1-2 ve 3 Numaralı civataları söküp sızdırmazlık elemanlarını söktüğünüz civataların yerlerine yapıştırınız.

1)Screw off number 1-2 and 3 then stick on impermeable rubbers on number 1-2 and 3.




1)Entfernen side die schrauben 1-2 und 3 und bekleben sie die stellen mit dichtungen.

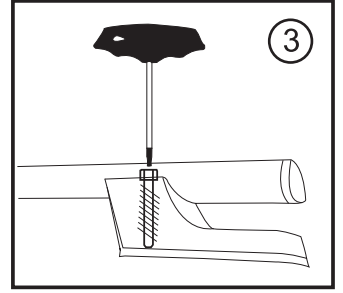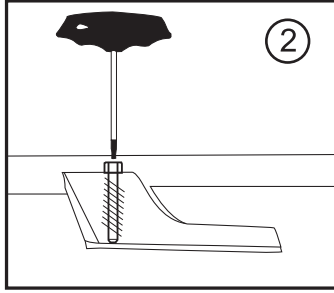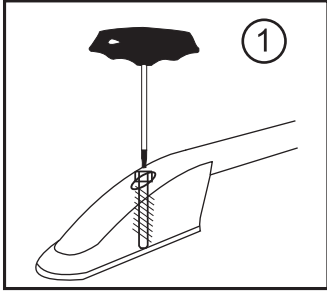

2)Port Bagajı araç üzerine montaj yerlerinden sabitleyip sıkınız.

2)Align the holes in each rails with the hole on the roof then install roof rails by tighten the screws

2)Fixieren Sie den Dachträger an den Montierstellen und befestigen Sie diesen.

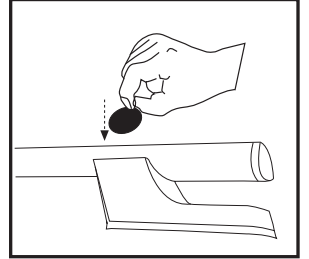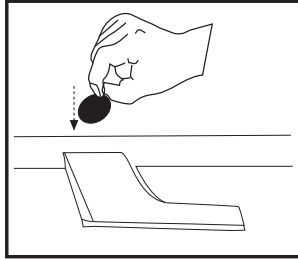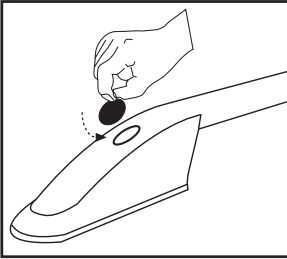

3)Port Bagajın tapalarını yerlerine yerleştirerek montajı tamamlayınız.

3)Tap the plugs on roof rails.

3)Stecken Sie die Stopper in Ihre Plätze und schließen Sie diese.